



Альянс Белт

Техническая информация



ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
АЛЛЯНС БЕЛТ

Описание

YK500163 — комплект ремня ГРМ

Аналоги: KTB819, VKMA 01280, CT1167K1, 530059210, 04E198119 / 04E109119C

Применяемость:

Audi (A1, A3, A4, A5, Q2, Q3), Seat (Alhambra, Arona, Ateca, Ibiza IV/V, Leon, Mii, Toledo IV), Skoda (Citigo, Fabia III, Kamiq, Karoq, Kodiaq, Octavia III/IV, Rapid, Scala, Superb III, Yeti), VW (Beetle, Caddy IV, CC B7, Golf VI/VII/VIII, Jetta IV, Passat, Polo V/VI, Scirocco III, Sharan, T-Cross, T-Roc, Tiguan, Touran, Up!).

Вес/габариты: 0,715 кг, 160×260×50 мм

В комплекте: ремень + натяжной ролик + обводной ролик.

Комплектация

Комплект YK500163 включает:

- ремень зубчатый ГРМ (TG941060)
- ролик направляющий, обводной (YP506386)
- ролик ремня ГРМ натяжной (YD500882)

Перед установкой

- Убедитесь, что у вас есть весь необходимый инструмент, чтобы не повредить ремень.
- Обращайтесь с ремнём ГРМ аккуратно: не скручивайте, не перегибайте и не изгибайте его.
- Запрещается устанавливать ремень на зубчатые колёса вручную или с помощью рычагов и отвёрток — это повреждает стекловолоконный слой и резко снижает срок службы и надёжность ремня.
- Не обрабатывайте натяжители, шкивы и другие элементы системы растворителями или моющими средствами — они разрушают резиновую структуру ремня.



ABA Automotive — турецкий производитель, основанный в 1982 году. Специализация: натяжители ремней, ремни ГРМ, шкивы, ролики. OEM-поставщик для КАМАЗ, Isuzu, BMC, Otokar. Крупнейший в Турции производитель натяжителей ремней.



Внимательно читайте
инструкции производителя
автомобиля.

+7 (800) 555-36-25

www.allbelt.ru

ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ И НАТЯЖЕНИЯ

ДЕМОНТАЖ РЕМНЯ ГРМ

- Отсоедините от аккумулятора кабель массы.
- Снимите все элементы, мешающие доступу к ремню: вспомогательные ремни, шкивы, гибкие трубки, защитный кожух и т.д.
- Зафиксируйте маховик и снимите шкив коленчатого вала.
- Снимите крышку ремня ГРМ.
- Поверните коленчатый вал до совпадения с метками (DMP-CAM-INJ.P).
- Ослабьте гайку натяжителя (TENS), чтобы убрать натяжение с ремня (D).
- Снимите ремень (D).

Если в комплекте есть жёсткие компоненты:



- Снимите натяжитель (TENS);
- Снимите неподвижный ролик (IDL).

УСТАНОВКА

- Установите новый натяжитель и неподвижный ролик (TENS-IDL), если они входят в комплект.
- Наденьте ремень (D) на шестерню коленчатого вала, соблюдая маркировку направления вращения на ремне.
- Убедитесь, что ремень хорошо натянут на шестернях с натяжной стороны.
- Правильно отрегулируйте натяжитель (TENS). При необходимости обратитесь к технической документации производителя.
- Поверните коленчатый вал на два оборота в обычном направлении вращения.
- Проверьте, совпадают ли метки ГРМ (DMP-CAM-INJ.P).
- Убедитесь, что настройки натяжителя не сбились. Если сбились — повторите процедуру установки.
- Для автоматических натяжителей проверьте натяжение ремня с помощью специального измерителя.
- Установите крышку ГРМ на место
- Соберите остальные детали в порядке, обратном снятию.
- Подключите аккумулятор.

ВАЖНО

- Ремни и натяжители всегда устанавливайте только на заглушённый и полностью остановленный двигатель.
- Запрещается использовать ремень, бывший в употреблении.
- Используйте только те компоненты, которые входят в комплект.

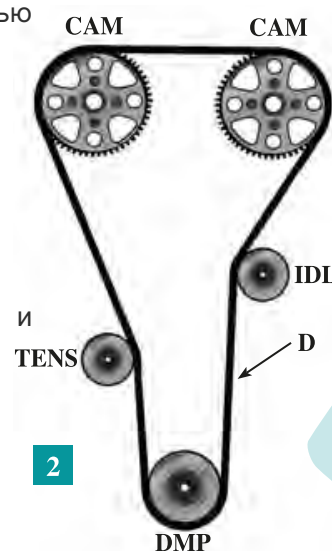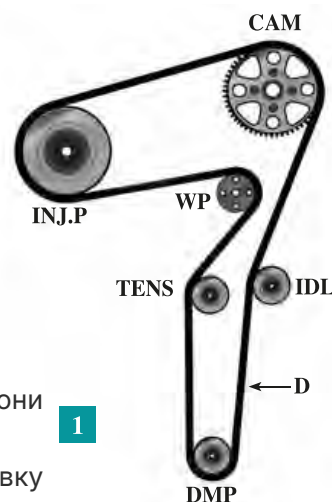

Установка

Наименование:	Артикул ABA:	Оригинальный артикул	Комплект ABA:
Ремень зубчатый ГРМ	TG941060	OES 04E 109 119 F	YK500163
Ролик обводной	YD500882	OES 04E 109 244 B	
Ролик натяжной	YP506386	OES 04E 109 479 A	